

Columna de señalización USB TIPO: LR6-3USB□-RYG / LR6-USB□ Manual de instrucciones del software de aplicación demo

1. Aviso al cliente

- ◇ Éste es un software de demostración para una columna de señalización USB Este producto no se puede utilizar para ningún otro propósito. Además, no están disponibles todas las funciones.
- ◇ Para más información sobre cómo usar la columna de señalización USB, **sírvase descargar y consultar el Manual de instrucciones [versión WEB] de nuestro sitio web.**
- ◇ Acerca de las marcas comerciales y marcas registradas
 - Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
 - Los nombres de las empresas y de los productos descritos en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas empresas.

2. Entorno operativo recomendado

Sistema operativo	Windows 7 (32 bits/64 bits) Windows 8 (32 bits/64 bits) *Excluye Windows 8 RT Windows 8.1 (32 bits/64 bits) *Excluye Windows 8.1 RT Windows 10 (32 bits/64 bits)
CPU	1 GHz o más rápido
Memoria	1 GB o más
Disco duro	Un mínimo de 10 MB de espacio disponible
Pantalla	Resolución de pantalla: 1024 x 768 o más

※Este software es exclusivamente para los modelos LR6-3USB□-RYG y LR6-USB□.

※No usar con LU7-02S-USB. Podría reducir el rendimiento o incluso producir un fallo en la unidad LU7-02S-USB y en el PC central.

3. Modelos de unidades LED de Control

Color de LED a controlar	Modelo de unidad LED compatible
R (Rojo)	Unidad LED (Rojo): LR6-E-R(Z)
Y (Amarillo)	Unidad LED (Amarillo): LR6-E-Y(Z)
G (Verde)	Unidad LED (Verde): LR6-E-G(Z)
B (Azul)	Unidad LED (Azul): LR6-E-B(Z)
C (Blanco)	Unidad LED (Blanco): LR6-E-C


※Se puede controlar las unidades LED LR6-E-RZ, LR6-E-YZ, LR6-E-GZ y LR6-E-BZ, sin embargo la imagen de la columna de señalización permanece estática.

※La unidad LED LR6-E-MZ no es compatible.

4. Operación


(1) Método de inicio

- Dé doble clic en **LR-USB Demo App.exe** para iniciar la aplicación.

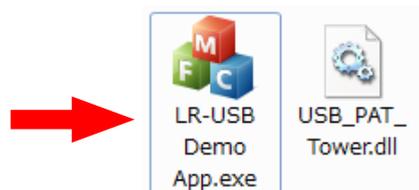


(2) Descripción de la pantalla

[Pantalla de inicio]

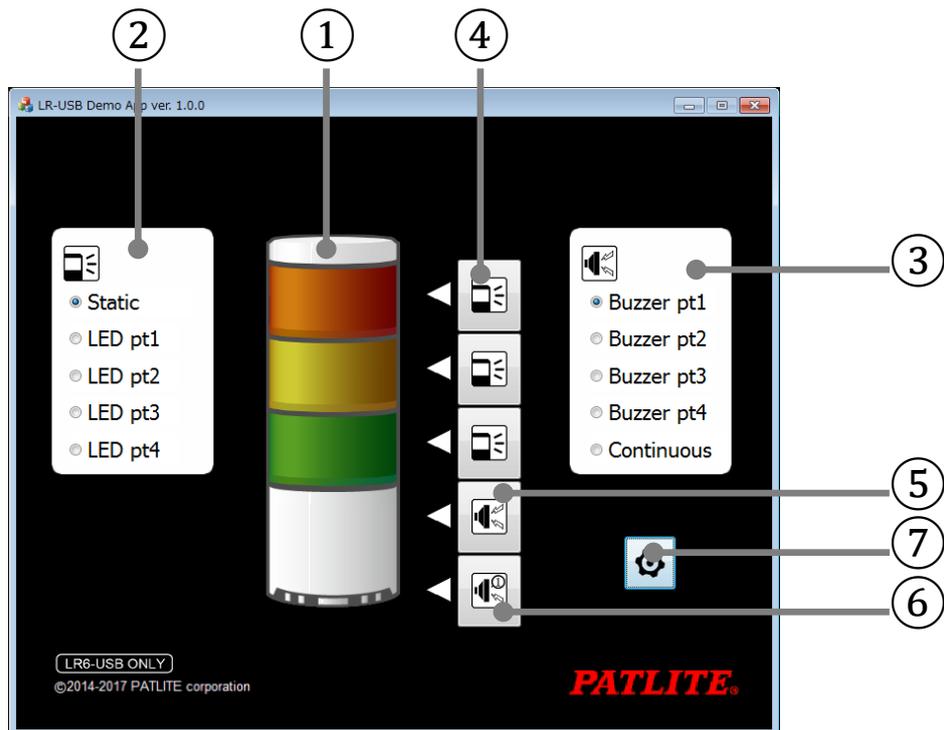

Número	Nombre	Función
①	Imagen de la columna de señalización	-
②	Seleccionar control de la unidad LED	Seleccione la opción para el control de la unidad LED. · Estático : Luz encendida · LED pt1 : Patrón de LED 1 activado · LED pt2 : Patrón de LED 2 activado · LED pt3 : Patrón de LED 3 activado · LED pt4 : Patrón de LED 4 activado
③	Seleccionar control del zumbador	Seleccione la opción para el control del zumbador. · Zumbador pt1 : Patrón de sonido 1 activado · Zumbador pt2 : Patrón de sonido 2 activado · Zumbador pt3 : Patrón de sonido 3 activado · Zumbador pt4 : Patrón de sonido 4 activado · Continuo : Sonido activado
④	Botón de control de la unidad LED	Controla cada unidad LED.
⑤	Botón de control de zumbador 1	Controla el zumbador. (Operación continua)
⑥	Botón de control de zumbador 2	Controla el zumbador. (Sonar un no. determinado de veces)
⑦	Botón de configuración de pantalla	Muestra los ajustes de la pantalla.

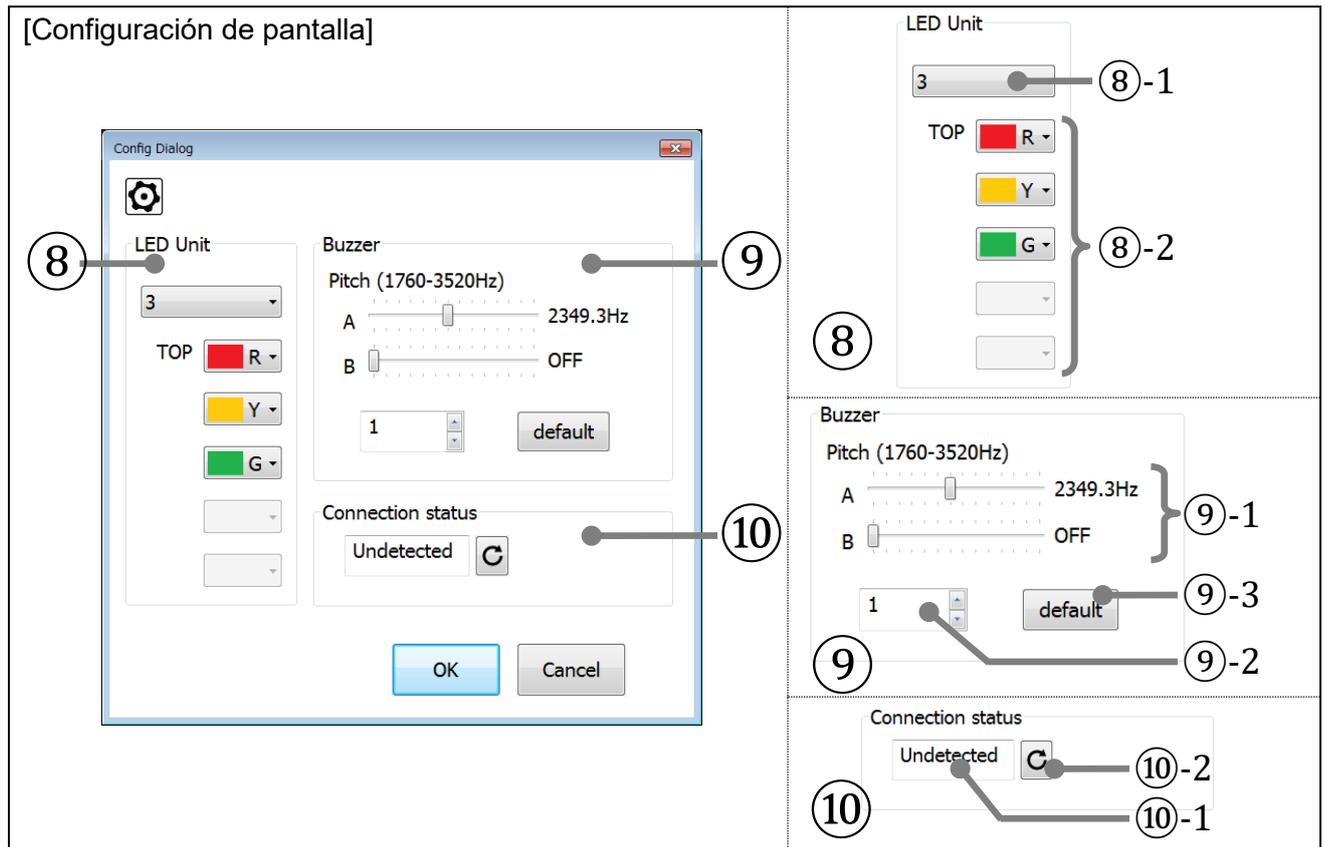

Número	Nombre	Función
⑧	Configuración de control de la unidad LED	<p>Configure el tipo y número de unidades LED.</p> <p>⑧-1: Configure el número de unidades LED. (De 1 a 5)</p> <p>⑧-2: Configure los tipos de unidades LED. (R, Y, G, B o C)</p> <p>*No se puede configurar múltiples unidades LED del mismo tipo.</p>
⑨	Configuración de control del zumbador	<p>Configure el tono del zumbador y el número de veces que sonará.</p> <p>⑨-1: Configure el tono para el sonido A y sonido B. (OFF, o de 1760.0 Hz a 3520.0 Hz)</p> <p>⑨-2: Emita el sonido al presionar el botón de control de zumbador 2. Configure el número de veces. (De 1 a 15)</p> <p>⑨-3: Restablece la configuración de control del zumbador en sus valores predeterminados.</p>
⑩	Indicador de Estado de conexión	<p>Muestra el estado de la conexión USB.</p> <p>⑩-1: Muestra el estado de la conexión USB. En línea: Conectando No detectado: No conectado</p> <p>⑩-2: Actualiza el indicador del estado de conexión USB.</p>

PATLITE Corporation G2J

PATLITE Corporation ※Head office	■ www.patlite.com/
PATLITE (U.S.A.) Corporation	■ www.patlite.com/
PATLITE Europe GmbH ※Germany	■ www.patlite.eu/
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD	■ www.patlite-ap.com/
PATLITE (CHINA) Corporation	■ www.patlite.cn/
PATLITE KOREA CO., LTD.	■ www.patlite.co.kr/
PATLITE TAIWAN CO., LTD.	■ www.patlite.tw/
PATLITE (THAILAND) CO., LTD.	■ www.patlite.co.th/
PATLITE MEXICO S.A. de C.V.	■ www.patlite.com.mx/