

# PATLITE® Manual del usuario del kit de configuración

<TIPO> WDX-4LRB/WDX-5LRB/WDX-6LRB

Español

## Aviso para el cliente

Muchas gracias por comprar nuestro producto PATLITE.

- Este kit de configuración incluye una unidad de cuerpo que se utilizará como entrada de la fuente de alimentación para configurar el sistema inalámbrico de comunicación de datos "WDT-4LR-Z2/WDT-5LR-Z2/WDT-6LR-Z2".
- No se incluye un adaptador de CA con este producto. Consulte nuestro número de modelo para el adaptador de CA recomendado.

Adaptador de CA ADP-001

- Antes de la instalación, lea por completo este manual antes de utilizar este producto para garantizar un uso correcto. Asegúrese también de leer el manual de funcionamiento de la torre de señalización con niveles serie LR para utilizarla correctamente.
- Si tiene alguna pregunta relativa a este producto, consulte la información de contacto al final de este documento con su representante de ventas de PATLITE más próximo.

## Al contratista de instalación, construcción y cableado

- Lea detenidamente este manual antes de realizar la instalación.
- Asegúrese de devolver este manual al cliente.

## -Precauciones de seguridad-

Con el objetivo de evitar que el usuario, el resto del personal y los activos puedan sufrir algún daño, tenga en cuenta lo siguiente:

- ◆ El símbolo siguiente clasifica y explica el nivel de daño infligido cuando no se tienen precauciones al usar este producto.

**Advertencia** Indica una condición de riesgo inminente: no observar estas instrucciones podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

**Atención** Indica una situación potencialmente peligrosa: no observar estas instrucciones podría causar lesiones leves o daños materiales.

- ◆ Los símbolos que aparecen a continuación indican y explican la naturaleza de la información que debe cumplirse.

**Prohibido** Este símbolo indica "Prohibido" y debe evitarse realizarlo por todos los medios.

**Forzado** Este símbolo indica "Forzado" y debe cumplirse y llevarse a cabo por todos los medios.

## 1 Leer primero (precauciones de seguridad)

### Advertencia

- ◆ Este producto se ha diseñado para aplicaciones impermeables. No lo utilice ni lo instale en ubicaciones expuestas a líquidos. El incumplimiento de dichas precauciones puede provocar un incendio, una electrocución o un fallo de funcionamiento en el producto.
- ◆ Para evitar cualquier accidente con este producto, no lo utilice para otro fin que el previsto y siga las directrices especificadas en el Manual del usuario.
- ◆ No modifique ni desmonte el producto.
- ◆ No utilice este producto donde pueda formarse condensación.

- ◆ Solicite que la instalación y el cableado sean realizados por un contratista profesional. Si la instalación se realiza de forma incorrecta, podría causar incendios, descargas eléctricas, caídas o un fallo de funcionamiento.
- ◆ Antes de realizar el montaje y el cableado del producto, apague la fuente de alimentación. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

### Atención

- ◆ No lo utilice cerca de calor intenso, llamas abiertas, en una ubicación húmeda o en las proximidades de gas corrosivo o inflamable.

- ◆ Utilice un paño suave humedecido con agua para limpiar el producto. (No use diluyente, bencina, gasolina o aceite).
- ◆ Asegúrese de que la alimentación esté en la polaridad correcta antes de la inserción. No hacerlo así puede dar lugar a daños en la fuente de alimentación y en el producto.

## 2 Contenido


### 2.1 Modelo

Modelo de este producto	Modelo de la unidad del cuerpo de este producto	Correspondiente al modelo WDT
WDX-4LRB	LR4-02WJNW	WDT-4LR-Z2
WDX-5LRB	LR5-02WJNW	WDT-5LR-Z2
WDX-6LRB	LR6-02WJNW	WDT-6LR-Z2

### 2.2 Contenidos

Unidad del cuerpo (tapa del cabezal incluida)	1 unidad	Glomet	1 unidad
Tuerca de brida (4LRB/5LRB:M3, 6LRB:M4)	3 unidades	Amortiguador de goma	4 unidades
Soporte de montaje	1 unidad	Instrucciones de instalación	1 unidad
Cable de conversión	1 unidad	El manual de instrucciones de la torre de señales de la serie LR (LR4LR5LR6LR7)	1 unidad

## 3 Método de montaje

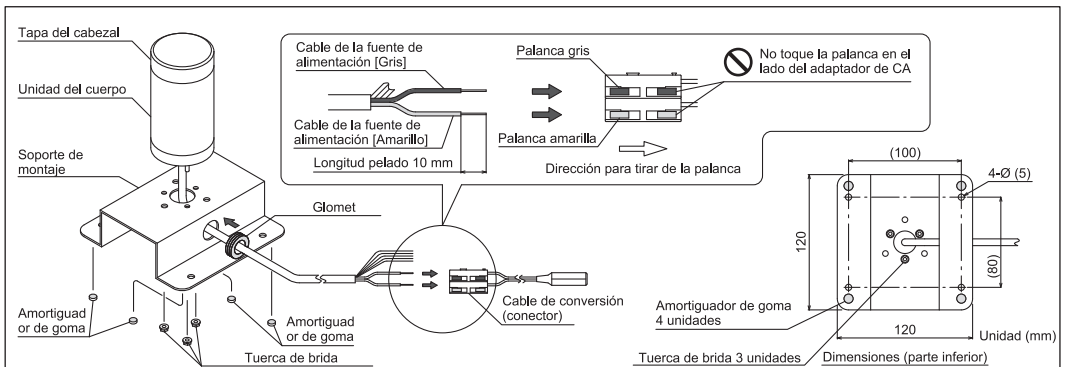

※ Los extremos del cable conductor de alimentación deben pelarse de 9 mm a 10 mm de longitud.

※ Tire de la palanca del conector de conversión hasta la posición de bloqueo e inserte el cable de la fuente de alimentación hasta el fondo. Asegúrese de sujetar el cable conductor y devolver la palanca a su posición original en el estado. Asegúrese también de que el cable conductor de la fuente de alimentación no sobresalga del conector de conversión.

※ Otros cables no utilizados deben aislarse con cinta de vinilo, etc.

## 4 Modo de uso

### Advertencia

- ◆ Asegúrese de desenergizar el transmisor (WDT) al conectarlo o desconectarlo.

### (1) Acerca de la conexión y el uso del WDT.


- Consulte el manual de funcionamiento de WDT para conectar y usar correctamente el WDT.
- Cómo conectar el adaptador de CA. Asegúrese de seguir los pasos para este producto en el orden ①→②→③→④.

### (2) Cómo extraer el WDT

- Cuando extraiga el WDT de este producto, asegúrese de hacerlo en el orden ④→②→①, como se indica en la figura de la derecha.
- Consulte el manual de funcionamiento del WDT para extraer correctamente el WDT.

### Nota

La verificación de funcionamiento se puede realizar conectando cada línea de señal a la línea de alimentación "gris". Cuando no esté en uso, aisle el núcleo del cable con cinta de vinilo o similar.

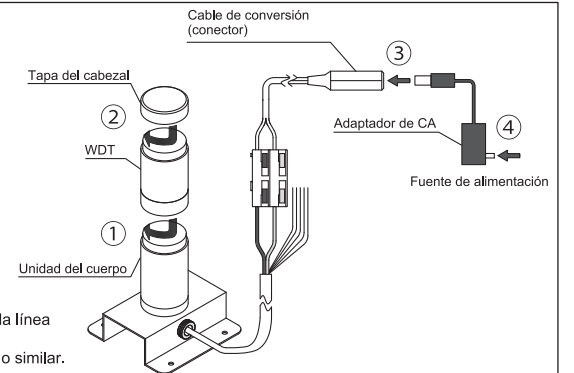

## PATLITE Corporation G2J

**PATLITE Corporation** ※Head office ■ www.patlite.com/  
**PATLITE (U.S.A.) Corporation** ■ www.patlite.com/  
**PATLITE Europe GmbH** ※Germany ■ www.patlite.eu/  
**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD** ■ www.patlite-ap.com/  
**PATLITE (CHINA) Corporation** ■ www.patlite.cn/  
**PATLITE KOREA CO., LTD.** ■ www.patlite.co.kr/  
**PATLITE TAIWAN CO., LTD.** ■ www.patlite.tw/  
**PATLITE (THAILAND) CO., LTD.** ■ www.patlite.co.th/  
**PATLITE MEXICO S.A. de C.V.** ■ www.patlite.com.mx/